

# Инструкция по монтажу ступеней из ДПК от ЭКОДЭК

Ступени из ДПК являются уникальным решением для уличных лестниц и могут эксплуатироваться в разных климатических зонах.






Монтаж ступеней осуществляется на алюминиевые лаги с помощью скрытого крепежа.

Лаги устанавливаются на подготовленное основание с шагом не более 400мм (по осям).

- Крепление лаг к основанию рекомендуется производить с помощью дюбель-гвоздей, диаметр и длина, которых подбирается в зависимости от материала основания. Предварительно в лагах следует просверлить отверстия соответствующего диаметра.
- Опорная конструкция под ступени должна обеспечивать дренаж воды. Для этого необходимо предусмотреть уклон с перепадом высот не менее 1 см на метр.
- Для обеспечения скрытого крепления ступеней предлагаем использовать монтажный перфорированный уголок из оцинкованной стали (70x70x53). Уголок крепится к ступени с помощью саморезов из нержавеющей стали, как показано на схеме.
- Для подступенка мы рекомендуем использовать террасную доску (140x22) или фасадную доску (220x10) Экодэк.

Порядок монтажа:

1. Монтаж горизонтальных лаг на основание.
  2. Установка монтажных уголков на ступень.
  3. Фиксация ступеней на горизонтальных лагах.
  4. Монтаж вертикальных лаг на основание.
  5. Монтаж подступенка к вертикальным лагам с помощью самореза из нержавеющей стали.
- Для качественного крепления саморезов настоятельно рекомендуется предварительно засверливать под них отверстия.

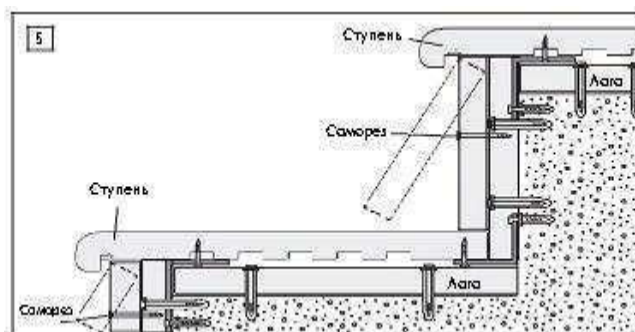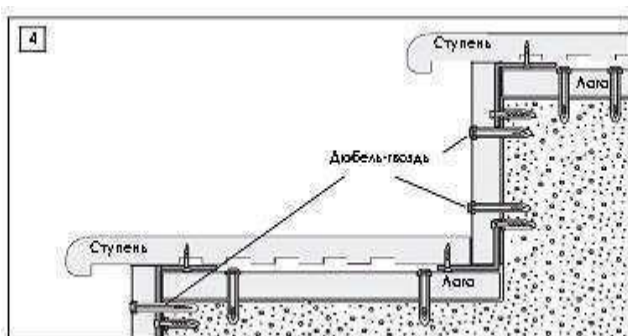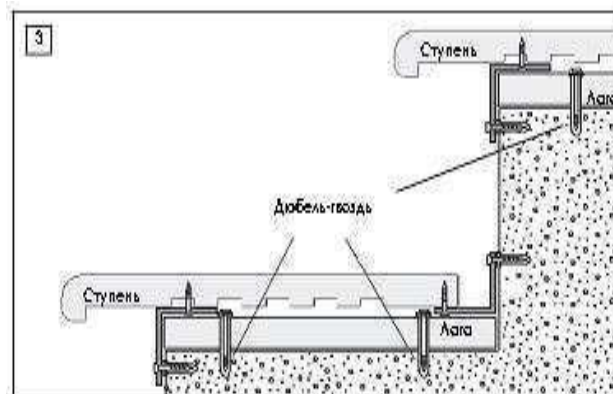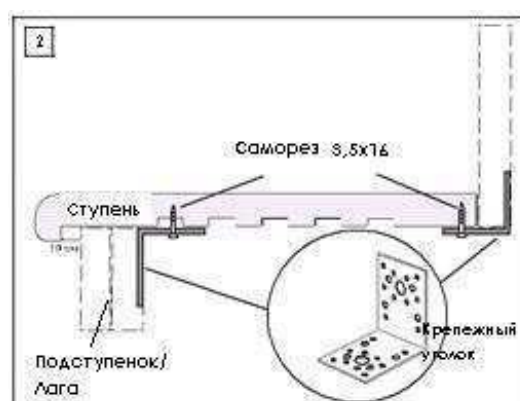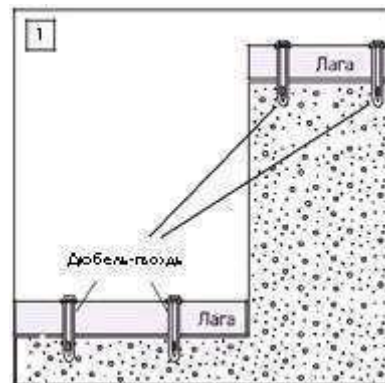

Производитель оставляет за собой право изменять данную Инструкцию.